

ХРАНЕНИЕ

- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -10...+35 °С и уровне влажности до 70%.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка осуществляется в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение изделия от механических повреждений, загрязнений, воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре -10...+35 °С.
- Значение относительной влажности воздуха не должно превышать 70%.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации горелки – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении покупателем правил настоящего Руководства по эксплуатации. Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует надежной работы горелки при использовании ее не по назначению и на режимах, не соответствующих рекомендуемым.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии. Срок службы 24 месяца.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ГОРЕЛКА-НАСАДКА ГАЗОВАЯ
GT-31**



Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!
Внимательно изучите данное Руководство по эксплуатации для правильного, безопасного и комфортного использования изделия.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Работа с термоусаживаемыми материалами
- Карамелизация, глазирование, копчение, изменение цвета и текстуры продуктов, обжиг и снятие кожи, подготовка блюда к презентации и украшение процесса подачи блюда на стол
- Розжиг дров и углей для костра, мангала, печи и каляна
- Разморозка продуктов, замков, водопроводных труб
- Плавление и сварка изделий из пластика и стекла
- Пайка трубных соединений
- Удаление старой краски
- Обработка поверхностей и местный подогрев в производственных, лабораторных условиях или в мастерских

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: GT-31
- Диаметр сопла: Ø 20 мм
- Время прогрева: 10 с
- Тепловая мощность: 1,45 кВт
- Максимальная температура пламени: 1400 °C
- Расход газа: 120 г/час
- Тип газового баллона: ТВ-220 (цанговый)
- Топливо: газовая смесь бутана и изобутана
- Тип поджига: встроенный пьезоподжиг
- Материал: медь + нержавеющей сталь + алюминий + сплав цинка + пластик + керамика
- Размеры: 155x48x40 мм
- Вес: 170 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Горелка-насадка – 1 шт.
 - Упаковка – 1 шт.
 - Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.
- △ Газовый баллон в комплект не входит.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


- Изделие безопасно при использовании по назначению.
- Данное изделие предназначено для эксплуатации в помещениях. Запрещается использовать изделие в доме, автомобиле или палатке, так как при этом может возникнуть опасность отравления угарным газом или от нехватки кислорода. Даже при использовании вне помещения (особенно в условиях ограниченного пространства) необходимо следить за поступлением достаточного количества свежего воздуха.
- Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостаточным опытом или знаниями, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность.
- Храните горелку в недоступном для детей месте.
- Неправильная эксплуатация может стать причиной получения травм.
- Показатели расхода газа и количества выделяемого тепла получены в результате расчетов и измерений, проведенных в соответствии с методикой проведения испытаний в условиях закрытых помещений.
- Запрещается пользоваться горелкой, если она пропускает газ, была повреждена или имеет другие неисправности.
- Запрещается использовать горелку не по ее прямому назначению (например, для приготовления пищи).
- Перед началом работы необходимо очистить горелку от следов грязи, пыли и налипших инородных частиц, так как они могут привести к засорению сопла. Необходимо постоянно держать в чистоте вентиль подачи газа. Недостаток подачи газа, возникающий в результате налипания пыли или других инородных частиц, может вызвать неисправности в работе устройства или стать причиной получения травм.
- Берегите изделие от пыли и влаги.
- Не является отклонением от нормы изменение характера горения, возникающее в результате изменения давления газа под влиянием воздействия температуры окружающей среды или самого газового баллона.
- Ни в коем случае не зажигайте горелку, если чувствуете запах газа.
- Запрещается оставлять включенную горелку без присмотра.
- Запрещается эксплуатация горелки вблизи горячих предметов и материалов, в закрытом помещении, вблизи горюче-смазочных материалов.
- Запрещается хранить газовые баллоны в местах, где температура может подниматься выше 40 °C

(внутри салона припаркованного на солнце автомобиля, рядом с кухонной плитой, мангалом, фритюрницей или под прямыми солнечными лучами).

- Запрещается бросать в огонь даже пустой баллон.
- Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать или изменять конструкцию данного изделия самостоятельно, так как это может привести не только к ухудшению эксплуатационных характеристик изделия, но и к неполному сгоранию и утечке топлива.
- Ремонт изделия должны выполнять квалифицированные специалисты.
- Всегда имейте под рукой противопожарные средства.
- Сопло горелки GT-31 благодаря встроенной керамической гильзе дольше нагревается в процессе работы, однако во время эксплуатации и сразу после окончания работ не стоит дотрагиваться до сопла и других металлических частей горелки, чтобы избежать ожогов.
- Не рекомендуется непрерывное использование горелки более 30 минут.
- Всегда отсоединяйте горелку от газового баллона после окончания работ.

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

1. Извлеките горелку из упаковки.
2. Перед началом работы проведите наружный осмотр горелки и газового баллона. При осмотре горелки убедитесь в отсутствии механических повреждений. При осмотре газового баллона убедитесь в отсутствии повреждений или ржавчины.
- △ Не приступайте к работе при обнаружении каких-либо неисправностей/механических повреждений.
- △ При подключении, замене газового баллона рядом не должно быть других людей.
3. Поверните вентиль подачи газа по часовой стрелке в положение «OFF» (-).
4. Совместите вентиль горелки с пазом на баллоне и, держа баллон вертикально, слегка надавите на горелку и поверните ее на 35° по часовой стрелке.
5. Убедитесь в отсутствии утечки газа. Если присутствует шипящий звук утечки газа, необходимо немедленно перенести устройство в хорошо вентилируемое место без источников огня поблизости, в котором можно будет определить и устранить причину утечки. Проверку утечки газа следует производить вне закрытого помещения и при помощи мыльного раствора, не используя огонь и пьезоподжиг.
- △ Запрещается пользоваться горелкой, если она пропускает газ.

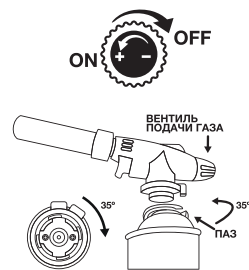


ЗАЖИГАНИЕ

1. Включите подачу газа, медленно повернув вентиль против часовой стрелки в положение «ON» (+), затем нажмите до щелчка кнопку пьезоподжига.
2. Если огонь не зажегся, повторите процедуру еще раз.

В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ

1. При необходимости отрегулируйте размер пламени с помощью вентиля, выбрав нужное положение между (-) и (+). Необходимо учитывать, что в первые 10 секунд, пока устройство разогревается, пламя может быть неровным и отклонение горелки с баллоном от вертикального положения не должно превышать 15°. Через 10 секунд работы устройство прогревается и угол его наклона перестает влиять на равномерность горения – горелкой можно пользоваться в любом положении: горизонтально, под углом и вверх дном.
2. Поворотом переключателя режимов горения выберите необходимый режим: турбо или ненаправленное пламя.

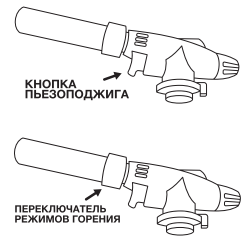

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

1. Перекройте подачу газа, повернув вентиль по часовой стрелке в положение «OFF» (-).
2. После окончания работы отсоедините горелку от газового баллона, повернув ее на 35° против часовой стрелки.
- △ Сопло и другие металлические части горелки в процессе работы нагреваются до высоких температур. При снятии горелки необходимо держать ее за пластиковое основание, чтобы избежать ожогов.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

1. После отсоединения от газового баллона горелке необходимо дать остыть.
2. Убедитесь, что на горелке нет пыли или влаги. При необходимости протрите изделие сухой или слегка влажной (смоченной в воде и тщательно отжатой) тряпкой.