

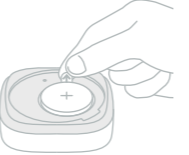






<p>Познакомьтесь с кнопкой</p> <p>Кнопка поддерживает три варианта нажатия, на каждое может быть назначен сценарий автоматизации: включить или выключить умное устройство или группу устройств, изменить режим работы.</p> <p>Для работы кнопки нужен умный хаб Sber — он продаётся отдельно.</p>  <p>Кнопка перевода в режим подключения Индикатор</p>	<p>Настройте кнопку</p> <p>1</p> <p>Установите на телефон или планшет приложение Sber Салют.</p> <p>Затем войдите с помощью своего Sber ID или зарегистрируйте новый аккаунт.</p>  <p>2</p> <p>Если к вашему умному дому ещё не подключён умный хаб Sber, подключите его. Хаб продаётся отдельно. О том, как настроить его, читайте в инструкции к хабу.</p>	<p>3</p> <p>Снимите крышку кнопки и вытащите изолирующий стикер. Индикатор на корпусе быстро замигает.</p>  <p>Если индикатор не мигает, переведите кнопку в режим подключения вручную: с помощью скрепки из комплекта зажмите кнопку на корпусе — примерно через 5 секунд индикатор быстро замигает.</p> 	<p>4</p> <p>Откройте раздел добавления устройств: на SberPortal или другом устройстве с ассистентами от Сбера выберите «Добавить устройство»; в приложении Sber Салют откройте «Устройства» → «Добавьте устройство».</p> <p>В зависимости от версии приложения названия разделов могут отличаться.</p> <p>5</p> <p>Выберите «Умная кнопка Sber» и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить подключение.</p>	<p>6</p> <p>Настройте сценарии использования кнопки в приложении Sber Салют.</p> <p>Виртуальный ассистент поможет с настройкой. Если что-то не получилось, спросите: — Салют, как подключить умную кнопку Sber?</p> <p>Управляйте кнопкой</p> <p>Умная кнопка поддерживает однократное, двукратное и долгое (более трёх секунд) нажатия. В умном доме Sber выберите, какое действие должно выполняться при каждом варианте нажатия.</p> <p>Например, сделайте так, чтобы однократное нажатие включало умные лампы в комнате, двукратное — включало умные розетки, а долгое — запустило световой эффект на люстре. Или выберите что-то ещё.</p>	<p>Расширьте возможности</p> <p>Дополните свой дом другими умными устройствами Sber. Узнайте, какие они бывают и что умеют:</p> <ul style="list-style-type: none"> на SberPortal или другом устройстве с ассистентами от Сбера выберите раздел «Добавьте устройство»; в приложении Sber Салют откройте раздел управления устройствами; или спросите виртуального ассистента: — Салют, какие ещё умные устройства Sber бывают? <p>Дополнительная информация: sberdevices.ru/help/smarthome</p>	<p>Общая информация</p> <p>Умная кнопка, товарный знак SBER. Модель: SBDV-00032. Изготовитель: ООО «СберДевайсы», Кутузовский пр-т, д. 32, каб. 6.24, Москва, Россия, 121170. Адрес производства: Мэньшен 4, Вандайхэн хай-тек индустриал парк, Гунчан рд., Гуанмин дистрикт, Шэньчжэнь, Китай, 518106. Импортер: ООО «СберДевайсы», Кутузовский пр-т, д. 32, каб. 6.24, Москва, Россия, 121170. Гарантия: 2 года. Срок службы: 2 года. Дата изготовления: см. на устройстве. Изготовлено в Китае. Sber — ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195). Информация об обязательном подтверждении соответствия: sberdevices.ru/help/certificates Использование виртуального ассистента осуществляется в соответствии с пользовательским соглашением: salute.sber.ru/salute_terms</p>	<p>Использование приложения Sber Салют осуществляется в соответствии с пользовательским соглашением: sberdevices.ru/legal/license_mobile</p> <p>Технические характеристики</p> <p>Беспроводной интерфейс: Zigbee 3.0 Питание: 3 В (CR2032) Материал корпуса: пластик Габариты (д × ш × в): 44,5 × 44,5 × 13 мм Время работы от одной батарейки: примерно 1 год при срабатывании 30 раз в день Количество поддерживаемых сценариев: 3 Комплект поставки: умная кнопка Sber, батарейка, скрепка, руководство пользователя, коробка</p>
--	--	---	--	--	---	---	--

<p>Как с нами связаться</p> <p>900 — бесплатно с мобильных в России. +7 495 500-55-50 — из любой точки мира по тарифу вашего оператора связи.</p> <p>Справка и сервисные центры</p>  <p>Больше об умном доме Sber: sberdevices.ru/help/smarthome</p>  <p>Сервисные центры: sberdevices.ru/help/service-center</p>	<p>Что-то не работает? Давайте разбираться</p> <p>Кнопка не работает</p> <ul style="list-style-type: none"> Снимите крышку кнопки и замените батарейку на новую. Проверьте полярность батарейки. Проверьте, подключён ли умный хаб Sber к электросети и есть ли у него доступ в интернет. Чтобы проверить доступ, подключите компьютер или телефон к той же сети Wi-Fi, к которой подключён хаб, и попробуйте открыть сайт sberdevices.ru <p>Индикатор мигает, но кнопка не подключается</p> <ul style="list-style-type: none"> Ещё раз попробуйте перевести кнопку в режим подключения: с помощью скрепки из комплекта зажмите кнопку на корпусе — примерно через 5 секунд индикатор быстро замигает. Поднесите кнопку и устройство, с помощью которого вы её настраиваете, ближе к умному хабу Sber: расстояние должно быть не больше метра. 	<p>Проверьте, подключён ли умный хаб Sber к электросети и есть ли у него доступ в интернет. Чтобы проверить доступ, подключите компьютер или телефон к той же сети Wi-Fi, к которой подключён хаб, и попробуйте открыть сайт sberdevices.ru</p> <p>Хочу вернуть заводские настройки</p> <p>С помощью скрепки из комплекта зажмите кнопку на корпусе — примерно через 5 секунд индикатор быстро замигает. После этого настройте устройство заново.</p> <p>Если справиться с проблемой не удалось, спросите совета у ассистента: — Салют, моя умная кнопка не работает, что делать?</p>	<p>Безопасное использование</p> <ul style="list-style-type: none"> Кнопка предназначена для бытового (некоммерческого) использования внутри помещений. Не размещайте кнопку в помещениях с опасными и вредными факторами, а также с избыточной влажностью (например, в ванной). Используйте кнопку при температуре от -10 до +55 °С и относительной влажности воздуха от 5 до 85% без образования конденсата. Перевозите кнопку только в крытом транспорте и не подвержайте её воздействиям, которые могут привести к повреждению устройства или упаковки. Не размещайте кнопку рядом с отопительными приборами и под прямыми солнечными лучами. Берегите кнопку от ударов, повреждений, сильных магнитных полей. Не трогайте кнопку влажными руками. Не допускайте попадания в кнопку посторонних предметов и жидкостей. 	<ul style="list-style-type: none"> Не чистите кнопку химикатами, растворителями или моющими средствами. Чтобы отключить кнопку, выньте из неё батарейку. Используйте только батарейку CR2032. Не вставляйте повреждённую или неисправную батарейку. Никому не говорите логин и пароль от своего Sber ID. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать или ремонтировать кнопку. Если кнопка повреждена или не работает, выньте батарейку и обратитесь в сервисный центр или позвоните нам. Не разрешайте детям пользоваться кнопкой без присмотра взрослых. <p>Больше информации об устройстве и его безопасной эксплуатации: sberdevices.ru/help/smarthome</p>	<p>Гарантия</p> <p>Гарантия: 2 года с даты продажи.</p> <p>Гарантия не распространяется на следующие случаи:</p> <ul style="list-style-type: none"> естественный износ устройства: царапины, потёртости, изменение цвета и другие изменения внешнего вида, возникающие со временем; повреждения, возникшие при неправильном использовании устройства, контакте с жидкостью, огнём, тепловом, механическом или другом внешнем воздействии; повреждения, вызванные использованием устройства с нарушением условий и характеристик работы, установленных этим руководством пользователя. <p>Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства.</p> <p>Подробные правила гарантийного обслуживания: sberdevices.ru/help/smarthome</p>	<p>Как хранить и утилизировать</p> <p>Храните кнопку при температуре от -40 до +75 °С и относительной влажности воздуха от 5 до 85% без образования конденсата.</p> <p>Храните кнопку в недоступном для детей месте.</p> <p>Утилизируйте устройство в строгом соответствии с местными законами и нормами.</p> 	<p>Салют! Давайте всё настроим?</p>
---	--	--	--	--	--	--	--