


Монтаж внешнего угла с коробами 90x50, 110x50 и 140x50 мм серии "In-Liner FRONT"

Внешний угол 80°-115° (код 09552) предназначен для коробов 90x50 мм (код короба 09501) и для коробов 90/2x50 мм (код 09500), угол (код 01052) для коробов 110x50 мм (код короба 01050), угол (код 01452) для коробов 140x50 мм.


Угол состоит из базы, разделителей и лицевой накладки.




Закрепите кабель-канал на расстоянии 14 мм от угла стены (используйте базу угла как шаблон)

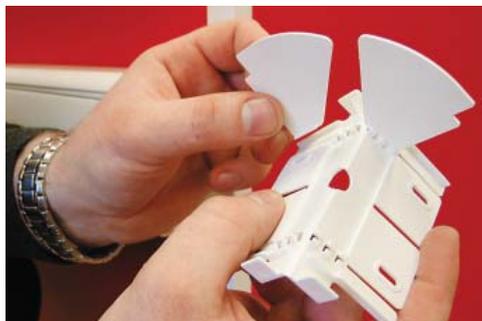

Вставьте разделители в направляющие на базе угла

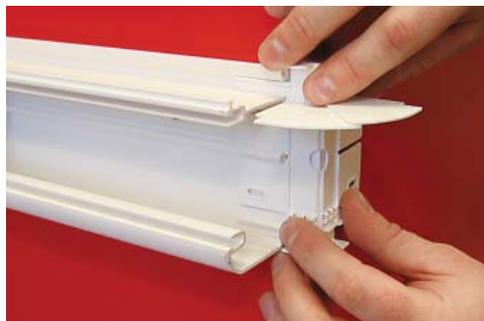

Установите базу угла, вставив её в короб

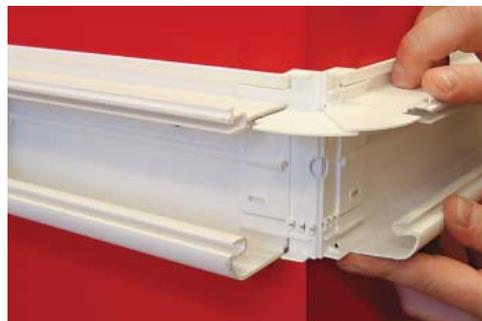

Вставьте в базу угла вторую часть короба. Закрепите короб на стене



Установите накладку угла на короб



Установите крышки короба, вставив их торцы (края) внутрь накладки угла.